VICTOR BIG PRINT™

10 / 12 DIGIT HEAVY DUTY PRINTING CALCULATOR

INSTRUCTION MANUAL

BIG PRINT FEATURE

The Victor 1310 Big Print Calculator has two modes of operation. Use the 10 / 12 slide switch to choose the mode of operation. If the slide switch is over the 10, the calculator will operate as a 10 digit calculator with large print. When the switch is over the 12, the calculator will operate as a 12 digit calculator with normal print size.

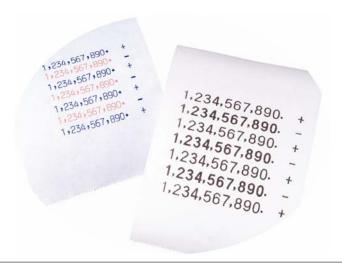


TABLE OF CONTENTS

1.	OPERATIONS AND MAINTENANCE	. 3
2.	THERMAL PRINTER	3
3.	LOADING PAPER	. 3
4.	KEYBOARD LAYOUT	. 4
5.	SLIDER SWITCH FEATURES	. 5
6.	KEY FEATURES	. 6
7.	CALCULATION EXAMPLES	8
8.	TECHNICAL SPECIFICATION	18

1. OPERATIONS AND MAINTENANCE

Printer Switch – This switch is located on upper left portion of the keyboard. Move the slide switch over the corresponding function for your application.

OFF - Power OFF the Calculator.

NP - NON PRINT mode, use if only the display is needed.

P - PRINT mode, use if you wish to have the printer operational.

CAUTIONS

- The calculator must not be covered when turned on. This will cause the unit to overheat.
- Do not use organic solutions such as alcohol to clean the housing.
- Do not use or leave the calculator in direct sun light. Areas subject to quick temperature changes, high humidity and dirt should be avoided.


2. THERMAL PRINTER

The Victor 1310 Big Print Calculator features a thermal printer. There is no need to ever change an ink roller or ribbon. The thermal printer can print at a speed of 6 lines per second, while making a minimal amount of noise to keep the office environment quiet.


PLEASE BE SURE TO USE ONLY THERMAL PAPER

3. LOADING PAPER

- 1. Plug in calculator and turn it on.
- 2. Cut or tear evenly the end of the paper roll to get a straight, even edge for proper feeding through the printer head.
- 3. While holding the paper roll in one hand, feed the paper from the bottom of the roll and insert into the paper slot at the back of the calculator.
- 4. Depress paper feed key until the paper catches and advances through the printer.
- 5. Place the paper roll on the paper holder.

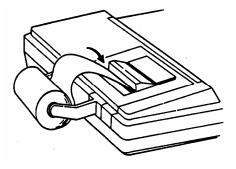

4. KEYBOARD LAYOUT

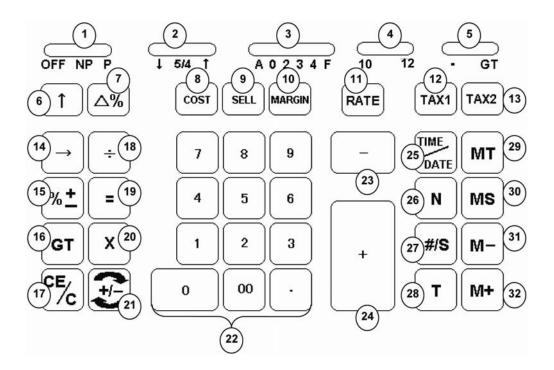

- 1. Off / NP / P Switch
- 2. Rounding Selector
- 3. Decimal Selector
- 4. 10 / 12 Digit Selector
- 5. Grand Total Switch6. Paper Feed
- 7. Delta Percentage
- 8. Cost
- 9. Sell
- 10. Margin
- **11.** Tax Rate Preset

- **12.** Tax 1
- **13.** Tax 2
- 14. Back Space
- **15.** Percentage
- **16.** Grand Total
- 17. Clear Entry / Clear
- 18. Division
- **19.** Equal
- 20. Multiplication
- 21. Sign Change
- 22. Numeric Key Pad

- 23. Subtraction
- 24. Addition
- 25. Time / Date Display
- 26. Item Count
- 27. Subtotal / Date
- **28.** Total
- 29. Memory Total
- 30. Memory Subtotal
- **31.** Memory Subtraction
- **32.** Memory Addition

5. SLIDER SWITCH FEATURES

1. OFF NP P Printer Selects Switch

OFF The calculator is turned OFF.

NP (Non-print) Printer is activated only when feed key or non-add/date key is pressed.

PRINT Printer is activated.

2. \downarrow 5/4 \uparrow Rounding Switch

↓ All calculations will be rounded down.

- 5/4 Final result is rounded up if the 1st digit not to be printed is 5 or more and rounded down if the 1st digit not to be printed is 4 or less.
- ↑ All calculations will be rounded up.

3. A 0 2 3 4 F Decimal Point Selector

- A Monetary Add Mode: At this setting, amounts entered are assumed to be monetary. The calculator automatically supplies a decimal point to the left of the last two digits entered. Use this setting to add, subtract, multiply, and divide decimals.
- **0,2,3,4** Fixed Decimal Point Mode: These settings specify the number of digits to the right of the decimal point that are shown in the result.
- F Floating Decimal Point Mode: This setting specifies that all digits of the result are shown, up to a maximum of 10 in the 10 Digit Big Print mode, and 12 in the 12 Digit Regular Print mode. If the result exceeds these capacities, excess digits to the right of the decimal point are dropped. No rounding takes place.

4. 10 / 12 Digit Selector

- Sets the calculator to 10 Digit Mode with larger print.
- 12 Sets the calculator to 12 Digit Mode with normal size print.

5. Grand Total Switch

- Calculation without Grand Total
- Any total taken with **T** key is automatically accumulated to Grand Total.

 The accumulated grand total can be recalled by pressing **GT** key.

6. KEY FEATURES

6. [↑] Paper feed key

Advance the paper roll.

7. [Δ%] Delta Percentage

Automatically compares any two amounts and then calculates and prints the difference between the two numbers and the percentage difference.

8. [COST] Cost key

Enter the desired Cost amount and depress the Cost key.

9. [SELL] Sell key

Enter the desired Sell amount and depress the Sell key.

10. [MARGIN] Profit margin

Use to enter the desired profit margin.

11. [RATE] TAX rate preset key

Use to enter the desired TAX rate. To set the TAX rate, press and hold the RATE key for three seconds until RATE flashes on the display. Enter the desired TAX rate and press either TAX 1 or TAX 2. You may have two separate TAX rates stored.

12. [TAX 1] Tax 1 key

Calculate the amount of Tax with tax rate preset by **RATE** key. Use **+** key for calculating an amount including the Tax, and **-** key for calculating an amount excluding the Tax.

13. [TAX 2] Tax 2 key

Calculate the amount Tax with tax rate preset by **RATE** key. Use **+** key for calculating an amount including Tax, and **-** key for calculating an amount excluding Tax.

14. \rightarrow Right shift key

Deletes right most character of a live entry

15. [%+] Percent key

Use to complete a percentage calculation using the multiplication or division functions

16. [GT] Grand Total key

Print and clear the Grand Total Accumulator.

17. [CE/C] Clear Entry / Clear key

Press this key once to clear a live entry. Press twice to clear the accumulator or

pending calculation. This function does not clear the Memory or Grand total.

18. [÷] Division key

To divide, enter the number to be divided (dividend) then depress the Divide key. Then enter the second number (divisor) and depress Equals or other keys as necessary to obtain a result. If the key is depressed repeatedly, it will make sequential division calculations.

19. [=] Equal key

Press to get the answer of a multiplication or division calculation.

20. [X] Multiplication key

To multiply, enter the first number (multiplicand) and depress the Times key. Then enter the second number (multiplier) and depress Equals or other keys as necessary to obtain a result. If the key is depressed repeatedly, it will make sequential multiple calculations.

21. [+/-] Sign change key

Reverse the sign on the display.

22. [0]-[9], [00] & [•] Numeric keys.

Any numeral over 12 digits (10 Digits in Big Print mode) will be ineffective. If the decimal point key is used more than once in one numeral, the first decimal point will be considered as effective.

23. [-] Minus key

Subtracts the amount entered from the accumulator. To subtract the same amount more than one time (repeat subtraction), enter that amount once and depress the Minus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after [%] key, it works as percent minus key.

24. [+] Plus key

Adds the amount entered to the accumulator. To add the same amount more than one time (repeat addition), enter that amount once and depress the Plus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after [%] key, it works as percent plus key.

25. [TIME/DATE] Time and Date display key

Used to display or program the date and time. Depressing this key once will cause the date to display and print on the tape. A second depression will display and print the time. Holding the key down for three seconds will cause the date or time to flash, this is the program mode.

26. [N] Item Count key

Depressing the N key will display the current Item Count. If pressed once after the pressing the T key, the calculator will display the Item Count, immediately pressing the N key a second time will provide the average of the numbers added or subtracted.

27. [# / S] Date / Subtotal key

#: The calculator will print live entry as an identifier such as an invoice number

with "#" mark.

S: The calculator prints but does not clear the accumulator.

28. [T] Total key

Prints and clears the accumulator. When this key is pressed with the switch in the "GT" position, the result is accumulated automatically in the grand total memory.

29. [MT] Memory Total key

Prints the memory total and clears the memory. (Separate from the GT Memory)

30. [MS] Memory Subtotal key

Prints but does not clear the memory.

31. [M-] Memory Minus key

Subtracts the amount entered from memory. If there is a live calculation pending, the Memory minus key will complete the calculation and subtract the amount from Memory.

32. [M+] Memory Plus key

Adds the amount entered into memory. If there is a live calculation pending, the Memory plus key will complete the calculation and accumulate the result to Memory.

7. CALCULATION EXAMPLES

1. ADDITION / SUBTRACTION

			<i>Print</i> P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>Decimal</u> F	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation	Enter			<u>Display</u>	Раре	er	
2 + 3.1415926 - 6 = ?	2	[+]		2.		2.	+
3.1415926	[+]	5.1415926				3.1415926	+
	6	[-]	- 0.85	584074		6.	-
		[T]	- 0.85	584074	-	0.8584074	T

2. ADDITION / SUBTRACTION IN ADD MODE

Print Rounding Decimal Digits G7
P 5/4 A 12

<u>Enter</u>		<u>Display</u>	Paper
123 [+]		1.23	1.23 +
456	[-]	- 3.33	4.56 -
	[#/S]	- 3.33	- 3.33 S
789	[+]	4.56	7.89 +
[T]		4.56	4.56 T
	123 [+] 456 789	123 [+] 456 [-] [#/S] 789 [+]	123 [+] 1.23 456 [-] - 3.33 [#/S] - 3.33 789 [+] 4.56

3. ITEM COUNT PRESETTING

		Print P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>Decimal</u> A	<u>Digits</u> 12 .	<u>GT</u>
Calculation	<u>Enter</u>	101	<u>Display</u>	Paper		1
Setting Item Count Plus	[CE/ (Press & Hold 3 sec) [N] [+]	/C]	0. (Blinking) ⁰ 000. ⁰ 000.	000	0. C	
Setting Item Count Plus Minus	[CE/ (Press & Hold 3 sec) [N [-]		0. (Blinking) ⁰ 000. ₀ 000.	000	0. C	

4. ADDITION / SUBTRACTION WITH ITEM COUNT

			<i>Print</i> P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>Decimal</u> A	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation	<u>Enter</u>			<u>Display</u>	Paper		
11.32 + 7.98 - 33.33 = ?	1132	[+]		11.32		11.32	+
	798	[+]		19.30		7.98	
	[N]			₀ 002.	002		
						19.30	3
			9			33.33 -	-
					001		
						- 14.03	Γ

[#/S]		19.30
3333	[-]	- 14.03
	[N]	₀ 001.
	[T]	- 14.03
	[CE/C]	0.

5. GRAND TOTAL MEMORY

5. GRAND TOTAL ME	MORY		<i>Prir</i> P	<u>1t</u>	Rounding 5/4	<u>Decimal</u> F	<u>Digits</u> 12 (<u><i>GT</i></u> ST
Calculation 13.20 9.55 8.30 7.36 + 2.95 18.33 24.45 +35.24 =T?	13.2 8.3 2.95	[CE/ [+] [+] [+] [T]	/C]		Display 0. 13.20 21.50 24.45 24.45	Pape	0. C 13.20 + 8.30 + 2.95 +	-
	9.55 7.36 18.33	[+] [+] [+]] ЭП		9.55 16.91 35.24 . 35.24 59.69	4	24.45 T+ 9.55 + 7.36 + 18.33 + 35.24 T+ 59.69 G1	- - -

6. REPETATIVE CALCULATION WITH REFERENCE TO DATE

			<i>Print</i> P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>D</u> A	<u>ecimal</u>	<u>Digits</u> 12		<u>GT</u>
Calculation	<u>Enter</u>			<u>Display</u>		Paper			
6.54 + 6.54 + 6.54 -	21.09.2001	[#/S]		21.092001		# 21 09	2001		
7.89 - 7.89 = ?	654 [+]			6.54			6.54	+	
		[+]		13.08			6.54	+	
		[+]		19.62			6.54	+	
	789	[-]		11.73			7.89	-	
			10				7.89	-	
			10				3.84	T	

7. ROUNDING FOR ADDITION / SUBTRACTION

			<u>Print</u> P	<u>Rounding</u> ↓	<u>Decimal</u> 0	<u>Digits</u> 12 .	<u>GT</u>
Calculation	<u>Ent</u>	er		Display	Paper		
3.4 + 2.1 = ?	3.4 2.1	[+] [+]	[T]	3.4 5.5 5.		3.4 + 2.1 + 5. T	

			Print P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>Decimal</u> 0	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation	<u>Ent</u>	er		<u>Display</u>	Paper		
3.4 + 2.1 = ?	3.4	[+]		3.4		3.4 -	+
	2.1	[+]		5.5		2.1 -	
		[T]		6.		6. 7	

8. RIGHT SHIFT

Print Rounding Decimal Digits GT 4 12 .

Calculation	<u>Enter</u>		Display	Paper	
5.4321 + 2.34567 = ?	5.4321	[+]	5.4321	5	4321 +
	2.3457	[ightarrow]	2.345		5.4321 + 2.34567 +
	67	[+] [T]	7.77777 7.7778		34567 + 7.7788 T

9. CONSTANT MULTIPLICATION

			<i>Print</i> P	Rounding 5/4	<u>Decimal</u> 2	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation	<u>Enter</u>			Display	Paper		
2 × 4 = 8	2	[×]		2.00		2.00 ×	
$2 \times 5 = 10$	4	[=]		8.00		4.00 =	
2 × 6 = 12						8.00 *	
	5	[=]		10.00		5.00 =	
						10.00 *	
	6	[=]		12.00		6.00 = 12.00 *	
						12.00	

10. CONSTANT DIVISION

				Print P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>Decimal</u> 2	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation $755 \div 4 = 188.75$ $409 \div 4 = 102.25$ $32 \div 4 = 8.00$	<u>Ente</u>	97 755 4 [=]	[÷] [=]	102	<u>Display</u> 755.00 188.75	Paper	755.00 - 4.00 : 188.75 409.00 :	*
	32	[=]			00		32.00 = 8.00	*

11. DISCOUNT CALCULATION

	<i>Print</i> P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>Decimal</u> 2	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
<u>Enter</u>		<u>Display</u>	Paper		
169.5	[×]	169.50		169.50	×
14	[% <u>+</u>]	23.73		14.00 %	%
				23.73	*
[-]	145	5.77		145.77 -9	%
	169.5 14	Enter 169.5 [×] 14 [% <u>+</u>]	P 5/4 Enter Display 169.5 [×] 169.50 14 [%±] 23.73	Enter Display Paper 169.5 [x] 169.50 14 [%±] 23.73	P 5/4 2 12 <u>Enter</u> <u>Display</u> <u>Paper</u> 169.5 [×] 169.50 169.50 14 [%±] 23.73 14.00 % 23.73

12. DELTA PERCENTAGE CALCULATION

	Print P	Rounding 5/4			<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
<u>Enter</u> 125000 [Δ%] 175000 [=]		<u>Display</u> 125,000.00	40.	175,	00.00	
	125000 [∆%]	P	P 5/4 Enter <u>Display</u> 125,000.00	P 5/4 2 Enter <u>Display</u> 125000 [Δ%] 125,000.00	P 5/4 2 Enter <u>Display Paper</u> 125000 [Δ%] 125,000.00 125, 175000 [=] 40.	P 5/4 2 12 Enter <u>Display Paper</u> 125000 [Δ%] 125,000.00 125,000.00

13. PROFIT MARGIN

			Print P	<u>Rounding</u> 5/4	<u>Decimal</u> 2	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation Cost = 100 Margin = 5% Sell = ?		er [COST] [MARGIN]	105.2	<u>Display</u> 100.00 6	Paper	100.00 C 5.00 M 5.26 Δ 105.26 S	*
Sell = 150.00 Margin = 10% Cost = ?	150 10	[SELL] [MARGIN]	150.0 135.0			150.00 \$ 10.00 Μ% 15.00 Δ ⁴ 135.00 C	, 0 *

14. MEMORY CALCULATION

			<i>Print</i> P		Rounding 5/4	<u>Decimal</u> F	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation	Enter				Display	Paper		
		[CE/C]			0.		0. C	:
100 + 200 = ?	100	[+]			100.		100. +	
900 - 500 = ?	200	[+]			300.		200. +	
20 X 7 = ?		[T]			300.		300. T	
$12 \times 5 = ?$								
Total ?	[M-	+]	М		300.		300. M+	-
	900	[+]		M	900.		900. +	
	500	[-]		M	400.		500	-
		[T]		M	400.		400. T	7
		[M+]		M	400.		400. M+	-
	20	[X]		M	20.		20. x	(
	7	[=]		M	140.		7. =	:
							140. *	:
		FN 4 + 1		N 4	140			
	12	[M+]		M M	140. 12.		140. M+	
	5	[X]			12. 60.		12. x	
	5	[M+]		M	60.		5. =	
							60. M+	•
		[MS]		М	900.		000 140	
		[MT]		171	900.		900. MS	•
		[]			000.		900. MT	,

15. TAX RATE PRESETTING

		Print P	Rounding 5/4	<u>Decimal</u> 2	<u>Digits</u> 12	<u>GT</u>
Calculation	<u>Enter</u>		Display	Paper		_
		[CE/C]	0.		0. C	
Preset TAX 1 = 7.5% (Pre	ess & Hold 3 sec)	[RATE]	(Blinking) 0.		v. c	
	7.5	[TAX 1]		7.5		
					7.50 T1%	
		[CE/C]	0.		0. C	
Preset TAX 2 = 18.6%(Pre	ess & Hold 3 sec)	[RATE]	(Blinking) 0 .			
	18.6	[TAX 2]		18.6	18.60 T2%	

16. TAX CALCULATION

10. 17 07 12 00 27 11 10 11						
		Print P	_Rounding_ ↑	<u>Decimal</u> 2	<u>Digits</u> 12 .	<u>GT</u>
Calculation	Enter		<u>Display</u>	Paper		
Price without Tax 1		[CE/C]	0.		0. C	
=261.56	261.56	[TAX 1]	261.56		0. 0	
Price with Tax 1 = ?	[+]	28	1.18		261.56	
					7.50 T1%	
					19.62 Δ	
Price without Tax 1		[TAX 1]	281.18		281.18 T1+	
		[-]	261.56		281.18	
					7.50 T1%	
					19.62 Δ	
					261.56 T1–	
						_
		15			0. C	

15

300.00 18.60 T2%

55 OO A

Price without Tax 2 =300 Price with Tax 2 = ?	300 [+]	[CE/C] [TAX 2]	0. 300.00 355.80	
Price without Tax 2		[TAX 2] [-]	355.80 300.00	
Amount including TAX 1 and TA	X 2: 200	[TAX 1] [TAX 2]	200.00 200.00	
		[+]	252.20	200.00 7.50 T1% 15.00 Δ 18.60 T2%

 $37.20\ \Delta$

52.20 Δ 252.20 *

NOTE: TAX calculations are fixed at 2 decimal positions and result

will be rounded up if there is a carry over in the third decimal position.

17. DATE AND TIME DISPLAY PRESETTING

		<u>Print</u> P	Rounding 5/4	<u>D</u>	ecimal F 12	<u>Digits</u> •	=	<u>GT</u>
Calculation	<u>Enter</u>		Display		Paper			_
	[CE/C]		0.			0.	C	
Set Time to	[TIME/DATE]	MM-DI	D-YYYY			0.	Ü	
4:37 PM	(Press & Hold 3 sec)[Tl	ME/DATE]	(Blinking)HH-M	M-S				
	1637	(Blinkin	g)1637					
	[TIME/DATE]	P 04-						
	[#/S]	P 04-	37-00					
	1				# 04 37			
Set Date to	[CE/C]		0.					
September 14, 2000 (Press & Hold 3 sec)[TIME/D	ATE] (Blinki	ing)MM-DD-YYY	/Y				
	091400	(Blinking	91400					
		16			# 9 14 20	000		

[TIME/DATE] 09-14-2000 [# / S] 09-14-2000

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type: Desktop Adding Machine/Calculator, Electronic Print/VFD

Basic Operations: Addition/subtraction and multiplication/division

Capacity: Input and result 12 digits (10 digits in 10 Digit mode)

Decimal System: Add mode(A), Floating(F), Fixed(0,2,3,4)

Functions: 4 rules, successive calculation, memory calculation, grand total

memory, constant calculation, tax calculation, cost, sell and

margin calculation.

Printer: Thermal Printer

Paper width: Width 57.5 ± 0.5mm X Diameter 30mm

THERMAL PAPER ONLY

Display: 12 digit LCD display (10 Digit in Big Print mode)

Operating Temp: 0°C ~ 40°C

Dimensions: 198mm (W) x 250mm (D) x 57mm (H)

Weight: 3.1 lbs.

WARRANTY

Your new VICTOR electronic calculator is guaranteed to the original purchaser for three years for all parts and labor, providing repair work is performed at an authorized VICTOR Service Center and the units are sent by prepaid mail. For Service Centers outside the USA please consult your local office supply Dealer or Victor's Web Site. Warranty repair requires a copy of the original purchase invoice or receipt to be packed with the machine.

Any warranty, statutory or otherwise, dose not include service and or replacement or repair of parts when damage or defect is a result of accident, abuse, or the elements.

Victor Technology 175 E. Crossroads Pkwy. Bolingbrook, IL 60440 USA (630)754 - 4400 (Phone) (630)972 - 3902 (Fax) http://www.victortech.com

VICTOR BIG PRINT™

CALCULATRICE IMPRIMANTE À USAGE INTENSIF À 10 / 12 CHIFFRES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BIG PRINT™ CARACTÉRISTIQUE

La calculatrice Victor 1310 Big Print offre deux modes de fonctionnement. Utilisez l'interrupteur à glissière 10 / 12 pour choisir le mode de fonctionnement. Si l'interrupteur est placé au-dessus du 10, la calculatrice fonctionnera comme une calculatrice à 10 chiffres et à gros caractères. Si l'interrupteur est placé au-dessus du 12, la calculatrice fonctionnera comme une calculatrice à 12 chiffres et à caractères normaux.

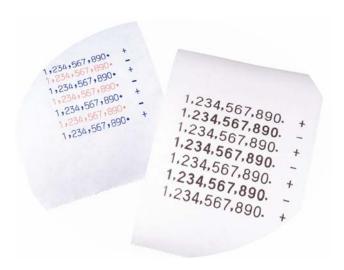


TABLE DES MATIÈRES

1.ENTRETIEN GÉNÉRAL	3
2. IMPRIMANTE THERMIQUE	.3
3. ALIMENTATION DU PAPIER	3
4. GRAPHIQUES DU CLAVIER	
5. COMMUTATEURS DE MODE	5
6. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	6
7. EXEMPLES DE CALCUL	8
9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	18

1. ENTRETIEN GÉNÉRAL

Commutateur d'imprimeur – Ce commutateur est situé sur la partie supérieure du clavier. Glissez le commutateur selon votre application.

OFF - Puissance OUTRE de la calculatrice.

NP - Si seulement l'affichage est nécessaire.

P - Si vous souhaitez avoir l'imprimeur à être opérationnel.

AVERTISSEMENTS

- Aucun objet ne doit recouvrir la calculatrice lorsqu'elle est en marche, sinon cette dernière risqué de surchauffer.
- N'utilisez aucune solution organique, telle que de l'alcool, pour nettoyer le boîtier.
- N'exposez pas la calculatrice aux rayons directs du soleil pendant son utilization ni son entreposage. Évitez d'exposer la calculatrice à des changements brusques de temperature, à un taux d'humidité élevé et à la saleté.


2. IMPRIMANTE THERMIQUE

La calculatrice Victor 1310 Big Print™ comporte une imprimante thermique. Il ne sera jamais nécessaire de remplacer un rouleau encreur ou un ruban. La vitesse d'impression de l'imprimante thermique est de 6 lignes par seconde; le niveau sonore minimal assure que l'environnement de travail demeure silencieux.


PAPIER THERMIQUE SEULEMENT

3. COMMENT CHANGER LE ROULEAU DE PAPIER

- 1. Mettez le nouveau rouleau de papier dans le porte-papier, en ouvrant en peu les portepapier.
- 2. Introduisez le papier dans la fente comme indiqué cicontre.
- 3. Appuyez sur la touché d'alimentation du papier.

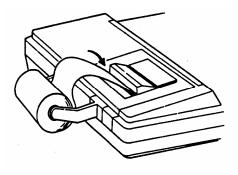

4. GRAPHIQUES DU CLAVIER

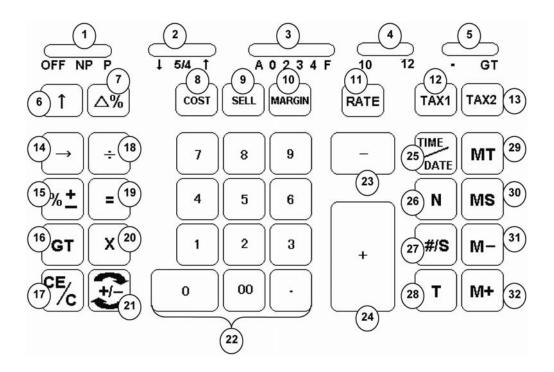

- 1. Sélecteur d'impression
- 2. Sélecteur d'arrondissement
- 3. Sélecteur de décimals
- **4.** 10 / 12 Digit Selector
- 5. Commutateur de grand total
- 6. Touche d'entraînement du papier
- 7. Pourcentage delta
- 8. Coût
- 9. Vendant
- **10.** Marge
- 11. Touche de programmation de taxe

- **12.** Taxe 1
- **13.** Taxe 2
- 14. Touche de rappel arrière
- 15. Pourcentage
- **16.** Touche de gran total
- 17. Effacement/Effacer l'entrée
- **18.** Touche de division
- 19. Touche égale
- 20. Touche de multiplication
- 21. Touche de changement de signe
- 22. Touches d'entrée des chiffres

- 23. Touche de soustraction
- 24. Touche d'addition
- **25.** Affichage de la date/heure
- **26.** Touche de compteur d'articles
- **27.** Touche double de soustotal/ ne pas ajouter & date
- 28. Touche de total
- 29. Total de la mémoire
- 30. Sous-total de la mémoire
- 31. Soustraction de la mémoire
- 32. Addition de la mémoire

5. COMMUTATEURS DE MODE

4. OFF NP P Sélecteur d'impression

OFF Arrêtez la calculatrice

NP L'impression se fera seulement lorsque la touché d'entraînement du papier ou la touché de non-addition/date sera appuyée.

PRINT L'impression se fera aussi longtemps que la calculatrice demeurera sous tension.

5. ↓ 5/4 ↑ Sélecteur d'arrondissement

Cela cause un arrondi automatique á l'unité inférieure (troncature)

Ce réglage cause un arrondi automatique. Si le dernier chiffre du résultat qui sera imprimeé ou imprimé/affiché lors de l'arrondi est suivi par une valeur de 0 á 4, le chiffre est inchangé. Si le dernier chiffre du résultat qui sera imprimé ou imprimé/affiché lors de l'arrondi est suivi par une valeur de 5 á 9, le chiffre est arrondi á l'unité supieure.

1 Ce réglage cause un arrondi automatique à l'unité supérieure.

6. A 0 2 3 4 F Sélecteur de decimals

Mode d'addition monétaire; avec ce réglage, les quantités introduites sont supposées monétaires. La calculatrice fournit automatiquement une virgule décimale à gauche des deux derniers chiffres introduits. Utilizez ce réglage pur additionner, soustraire, multiplier et diviser des nobres décimaux.

- 0,2,3,4 Mode à virgule décimale fixe: Ces réglages spécifient le nombre de chiffres à droite de la virgule decimale qui seront indiqués dans le résultat.
- F Mode point decimal flottant: ce réglage indique que tous les chiffres du résultat sont affichés, jusqu'à un maximum de 10 en mode 10 chiffres/gros caractères et un maximum de 12 en mode 12 chiffres/caractères normaux. Si le résultat dépasse ces limites, les chiffres additionnels à la droite du point décimal sont éliminés. Aucun arrondissement n'est fait.

7. 10 / 12 Sélecteur de chiffres

10 Permet de régler la calculatrice en mode 10 chiffres avec gros caractères.

12 Permet de régler la calculatrice en mode 12 chiffres avec caractères normaux.

8. Commutateur de grand total

- Quand le commutateur GT est en position "•", en appuyant sur la touché Total, on efface seulement le contenu de l'accumulateur.
- Chaque total calculé grâce à la touche **T** sera automatiquement ajouté à la mémoire du grand total. Le grand total accumulé peut-être affiché et/ou imprimé en appuyant sur la touche **GT**.

6. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

9. [†] Touche d'entraînement du papier

Cette touché fait advancer la bande de papier.

10. [Δ %] Touche pourcentage de changement

Utilisée conjointement avec la touché = ou %, cette touché calcule automatique le montant de la difference et le pourcentage de changement entre deux nombres.

11. [COST] Coût

Utilisée pour entrer le facteur cout dans un calcul de marge bénéficiaire brute.

12. [SELL] Vendant

Utilisée pour entrer le prix de vente dans un calcul de marge bénéficiaire brute.

13. [MARGIN] Marge

Utilisée pour entrer la marge désirée dans un calcul de marge bénéficiaire brute.

14. [RATE] Taux touché de programmation du taux de taxe

Utilisée pour entrer le taux de taxe.

15. [TAX 1] Touche Taxe 1

Calcule le montant de taxe grâce au taux de taxe pré-programmé. Utilisez la touché + pour calculer un montant incluant la taxe et la touché – pour calculer un montant excluant la taxe.

16. [TAX 2] Touche Taxe 2

Calcule le montant de taxe grace au taux de taxe pré-programmé. Utilisez la touché + pour calculer un montant incluant la taxe et la touché – pour calculer un montant excluant la taxe.

17. $[\rightarrow]$ Touche de rappel arriére

La touché de Rappell arriére décale l'affichage d'entrée d'un chiffre à droite, ce quis vous permet de corriger une entrée de chiffre erronée sans effacer tout l'affichage.

18. [%+] Touche pour cent

La touché Pour cent convertit automatiquement un nombre en pour cent et achève un calcul de pourcentage quand elle est utilisée avec la touché **x** or ÷. Dans les calculs de pourcentage utilisant la multiplication, vous pouvez appuyer sur la touché + ou – immédiatement après le résultat pour effectuer un calcul d'ajout ou de rabais, respectivement. La touché pour cent achève aussi les calculs de pour cent de changement et de majoration/baisse.

19. [GT] Touche de Total Général

Copie et espace libre l'accumulateur de total general.

20. [CE/C] Effacement/Effacement d'entrée

Efface la dernière donnée entrée en appuyant sur cette touche une fois. Appuyez deux fois sur cette touche pour effacer l'accumulateur ou le calcul actuel. N'effacera pas la mémoire ou le grand total.

21. [÷] Touche Division

La touché division exécute la division, la division automatique par constante et le operations séquentielles intermédiares. Elle établit la valeur suivante comme diviseur constant.

La touche \div force aussi la calculatrice à diviser quand vous appuyez sur la touché =, %, M+, M-, x, ou \div . Chaque entrée de diviseur est conservée comme étant une constante. (sauf les entrées M+ et M-) jusqu à ce que vous appuyiez sur x, \div , Effacement.

22. [=] Touche égalité

La touché égalité achève les calculs de multiplications, division, pour cent de changement et majoration/baisse.

23. [X] Touche Multiplication

La touche de Multiplication exécute la multiplication, la multiplication automatique par une constante et les opérations séquentielles intermédiares. Elle établit le montant entré ou le montant précédent imprimé ou imprimé/affiché comme multiplicande constant.

La touché \mathbf{x} force aussi la calculatrice à multiplier quand vous appuyez sur la touché =, %, \mathbf{M} +, \mathbf{M} -, \mathbf{x} ou \div . Chaque entrée de multiplicande est GGconservée comme une constante (sauf les entrees \mathbf{M} + et \mathbf{M} -) jusqu' à ce que vous appuyiez sur \mathbf{x} , \div ou Effacement.

24. [+/-] Touche changement de signe

Cette touché change le signe du nombre se trouvant dans le register de clavier; les nombres positifs deviennent négatifs et les nombres négatifs deviennent positives. Lorsqu'elle est utilisee avec lecommutateur Sigma, elle permet d'effectuer la soustraction de produit et de quotients provenant de

l'accumulateur.

25. [0]-[9], [00] & [•] Touches d'entrée de chiffre

Any numeral over 12 digits (10 Digits in Big Print mode) will be ineffective. If the decimal point key is used more than once in one numeral, the first decimal point will be considered as effective.

26. [-] Touche de soustraction

La touche de Soustraction exécute la soustraction, la soustraction à répétition, le solde créditeur et le compte d'articles. Si vous appuyez immédiatement sur la touche + après avoir appuyé sur la touche %, le rabais en pour cent se produit.

27. [+] Touche addition

La touche Addition exécute l'addition, l'addition à répétition et le compte d'articles. Si vous appuyez immédiatement sur la touche + après avoir appuyé sur la touche %, l'addition du pour cent se produit.

28. [TIME/DATE] Affichage de la date/heure

Utilisée pour afficher ou programmer la date ou l'heure. En appuyant une fois sur cette touche, on obtient l'affichage de la date; en appuyant une deuxième fois, on affiche l'heure. En maintenant la touche enfoncée pendant trois secondes, on cause le clignotement de la date ou de l'heure; c'est le mode de programmation.

29. [N] Touche de compteur d'articles

Utilisée lors des calculs de moyenne ou avec compteur d'articles. Aussi utilisée pour remettre le compteur à zéro.

30. [# / S] Touche de date/sous-total

#: Imprimera une donnée en l'identifiant comme un numéro de facture avec le signe #.

S: Imprimera le total actuel sans effacer l'accumulateur.

31. [T] Touche de total

La touché de Total imprime, affiche et efface le contenu actuel de l'accumulateur.

Si la touche GT est en fonction, le résultat est automatiquement accumulé dans le registre de la mémoire.

32. [MT] Touche du total

Imprime et remet la mémoire à zero.

33. [MS] Touche du sous-total de la mémoire

Imprime la mémoire sans la remettre à zero

34. [M-] Touche de mémoire moins

Soustrait un nombre de la mémoire. Si un calcul est déjà débuté, la touché

mémoire moins complétera le calcul et soustraira le résultat de la mémoire.

35. [M+] Touche de mémoire plus/touché des mois

Additionne un montant à la mémoire. Si un calcul est déjà débuté, la touché mémoire plus complétera le calcul et additionnera le résultat à la mémoire.

7. EXEMPLES DE CALCUL

1. ADDITION ET SOUSTRACTION

		<u>Impi</u> P		<u>Décimale</u> F	es <u>Chiffres</u> 12	<u>GT</u>
Calcul	<u>Арриу</u>	er Sur	Affi	cher	Bande	
2 + 3.1415926 - 6 = ? 3.1415926	2 [+] 6	[+] 5.1415926 [-] [T]	2. - 0.8584074 - 0.8584074		3.14159 - 0.85840	6. –

2. ADDITION/SOUSTRACTION EN MODE MONÉTAIRE

		<u>Impr.</u> P	Arrond. 5/4	<u>Décimale</u> A	es <u>Chiffres</u> 12	<u>GT</u>
Calcul	Appuyer Su	ır	Affic	her	Bande	
1.23 – 4.56 + 7.89 = ?	123 [+]		1.23		1	.23 +
	456	[-]		- 3.33	4	.56 –
		[#/S]		- 3.33	- 3	.33 S
	789	[+]		4.56	7	.89 +
	[T]		4.56		4	.56 Т

3. PROGRAMMATION DU COMPTEUR D'ARTICLES

	<u>Impr.</u> P	Arrond. <u>Décima</u> 5/4	A Chiffres GT
<u>Calcul</u>	Appuyer Sur	<u>Afficher</u>	Bande
Setting Item Count Plus	[CE/C] (Press & Hold 3 sec) [N] [+]	0. (Blinking) ⁰ 000. ⁰ 000.	0. C
Setting Item Count Minus	[CE/C] (Press & Hold 3 sec) [N] [-]	0. (Blinking) ⁰ 000. ₀ 000.	0. C

4. ADDITION / SOUSTRACTION AVEC COMPTAGE D'ARTICLES

		<u>Impr.</u> P	Arrond. 5/4	<u>Décimale</u> A	es (<u>Chiffres</u> 12	<u>GT</u>
Calcul	Appuyer Sur		Affic	her	Bande	9	
11.32 + 7.98 – 33.33 = ?	1132	[+]	•	11.32		11.32	+
	798	[+]	•	19.30		7.98	+
	[N]		₀ 002.		002		
	[#/S]		19.30			19.30	s
	3333	[-]		14.03		33.33	-
		[N]		₀ 001.	001		
		[T]	- '	14.03		- 14.03	T
		[CE/C]		0.		0	. с

5. MÉMOIRE DE TOTAL GÉNÉRAL

Impr.Arrond.DécimalesChiffresGTP5/4F12

GT

Calcul	Appuyer Sur			Afficher	Bande
13.20 9.55		[CE/C]		0.	0. C
8.30 7.36	13.2	[+]		13.20	13.20 +
<u>+ 2.95 18.33</u>	8.3	[+]		21.50	8.30 +
24.45 +35.24 =T?	2.95	[+]		24.45	2.95 +
		[T]	•	24.45	24.45 T+
	9.55	[+]		9.55	9.55 +
	7.36	[+]		16.91	7.36 +
	18.33	[+]		35.24	18.33 +
		[T]		. 35.24	35.24 T+
		[GT]		59.69	59.69 GT

6. RÉPETÉZ ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC UNE REFERENCE DE DATE

		<u>Impr.</u> Р	Arrond. 5/4	<u>Décimale</u> A	es <u>Chiffre</u> 12	<u>es GT</u>
Calcul	<u>Appuyer</u>	Sur	Affic	her	Bande	
6.54 + 6.54 + 6.54 -	21.09.2001	I [#/S]	21.09	92001	# 21 09 200)1
7.89 - 7.89 = ?	654 [+	+]	6.54			6.54 +
		[+]	1	3.08		6.54 +
		[+]	1	9.62		6.54 +
	789	[–]	1	1.73		7.89 -
		[–]		3.84		7.89 -
	[7	Γ]	3.84			3.84 T

7. ARRONDI POUR L'ADDITION/SOUSTRACTION

			<u>I</u>	<i>mpr.</i> P	Arrond.	<u>Décimale</u> 0		<u>aiffres</u> 12	<u>GT</u>
<u>Calcul</u>	<i></i>	ıyer S	ur		Affi	cher	Bande		
3.4 + 2.1 = ?	3.4 2.1	[+] [+]	[T]]	3.4 5.5	5.		3.4 2.1 5.	+
			<u> 1</u>	<u>mpr.</u> Р	<u>Arrond.</u> 5/4	<u>Décimale</u>	<u>es</u> <u>C/</u> 0	n <u>iffres</u> 12	<u>GT</u>
<u>Calcul</u>		ıyer S	ur			cher	Bande		
3.4 + 2.1 = ?	3.4 2.1	[+] [+] [T]			3.4 5.5 6.			3.4 2.1 6.	+
8. RAPPEL ARRIÉRE									
			<u>II</u>	<i>mpr.</i> P	<u>Arrond.</u> 5/4	<u>Décimale</u>	<u>es <i>Ct</i></u> 4	niffres 12	<u>GT</u>
Calcul	Аррі	ıyer S	ur		Affi	cher	Bande		
5.4321 + 2.34567 = ?	2.3	321 3457	[+] [→]			5.4321 2.345		5.4321	+
	67		[+] [T]			77777 .7778		2.34567 7.7788	

9. MULTIPLICATION PAR UNE CONSTANTE

			<u>Impr.</u> Р	<u>Arrond.</u> 5/4	<u>Décimale</u>	<u>es</u> <u>Ch</u> 2	iffres <u>GT</u> 12 .
Calcul	Annı	uyer Sur		Affic	her	Bande	
$2 \times 4 = 8$	2	-	×]	2.0		Danac	2.00
$2 \times 5 = 10$	4		=]	8.0			2.00 × 4.00 =
2 × 6 = 12			•				4.00 = 8.00 *
							0.00 *
	5	[:	=]	10.0	00		5.00 =
		-	-				10.00 *
							10.00
	6	[:	=]	12.0	00		6.00 =
							12.00 *
10. DIVISION PAR UNE	E CONS	STANTE					
			Impr.	Arrond.	<u>Décimale</u>	es Ch	iffres <u>GT</u>
			<u>Impr.</u> P	5/4		2	12 .
Coloul	Annuu	.o. C		A #fio	hor	Dondo	
<u>Calcul</u> 755 ÷ 4 = 188.75	<u>Appuy</u>	<u>er Sur</u> 755	[.]	<u>Affica</u> 755.		Bande	
$409 \div 4 = 102.25$		4	[÷] [=]				755.00 ÷
$32 \div 4 = 8.00$		7	[-]	100	75		
32 ÷ 4 = 0.00				188.	75		4.00 =
				188.	75		
	409	[=]			75		4.00 = 188.75 *
	409	[=]		188. 102.25	75		4.00 = 188.75 * 409.00 =
	409	[=]			75		4.00 = 188.75 *
	409 32			102.25	75		4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 *
11. CALCUL DE RABAI	32	[=] [=]			75		4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 =
11. CALCUL DE RABAI	32			102.25 8.00			4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 *
11. CALCUL DE RABAI	32		<u>Impr.</u>	102.25 8.00 <u>Arrond.</u>	_Décimale		4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 = 8.00 *
11. CALCUL DE RABAI	32			102.25 8.00	_Décimale	<u>ss</u>	4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 = 8.00 *
	32 IS	[=]	<u>Impr.</u> P	102.25 8.00 <u>Arrond.</u> 5/4	<u>Décimale</u>	2	4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 = 8.00 *
<u>Calcul</u>	32 IS	[=] uyer Sur	<u>Ітрг.</u> Р	102.25 8.00 <u>Arrond.</u> 5/4 <u>Affic.</u>	<u>Décimale</u> her		4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 = 8.00 * mres
	32 IS	[=] <u>uyer Sur</u> 169.5	<u>Impr.</u> P	102.25 8.00 <u>Arrond.</u> 5/4 <u>Affic.</u> 169.8	<u>Décimale</u> her 50	2	4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 = 8.00 * 12
Calcul Price = \$169.50 Discount = 14%	32 IS <i>Appl</i>	[=] uyer Sur	<u>Ітрг.</u> Р	102.25 8.00 <u>Arrond.</u> 5/4 <u>Affic.</u>	<u>Décimale</u> her 50	2	4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 = 8.00 * mres
<u>Calcul</u> Price = \$169.50	32 IS <i>Appl</i>	[=] <u>uyer Sur</u> 169.5	<u>Impr.</u> P	102.25 8.00 <u>Arrond.</u> 5/4 <u>Affic.</u> 169.8	<u>Décimale</u> her 50	2	4.00 = 188.75 * 409.00 = 102.25 * 32.00 = 8.00 * 102.25 * 14.00 %

12. CHANGEMENT EN POUR CENT ET MONTANT DE LA DIFFERENCE

	<u>Impr.</u>	Arrond. <u>Déc.</u>	imale.	<u>Chiffres</u>	<u>GT</u>
	P	5/4	2	2 12	
Calcul 175,000–125,000 = 50,000 50,000 ÷ 125,000 x 100 = 40%	<u>Appuyer Sur</u> 125000 [Δ%] 175000 [=]	Afficher 125,000.00	40.	125,000.00 175,000.00 50,000.00 40.00 2	= Δ*

13. CALCUL DE MARGE BENEFICIAIRE BRUTE

			<u>Impr.</u> P	<u>Arror</u>	<u>nd.</u> 5/4	<u>Décimale</u>	<u>es Cr</u> 2	<u>hiffres</u> 12	<u>GT</u>
Calcul	<u>Арр</u> ц	ıyer Sur			Affiche	er	Bande		
Cost = 100	100	[COST]			100.00			100.00	o c l
Margin = 5%	5	[MARGIN	٧]	105.26				5.00	
Sell = ?								5.26	δ Δ*
								105.26	S*
Sell = 150.00	150	[SELL]		150.00)			150.00	o s
Margin = 10%	10	[MARGIN	٧]	135.00)			10.00	M%
Cost = ?								15.00	$\Delta *$
								135.00	C*

14. CALCUL DE MÉMOIRE

		<u>Impr.</u> Р	<u>Arrond</u> 5	<u>Décima</u> 5/4	nles <u>Chiffres</u> <u>GT</u> F 12 .
<u>Calcul</u>	Appuyer	Sur		Afficher	Bande
		[CE/C]		0.	0. C
100 + 200 = ?	100	[+]		100.	100. +
900 - 500 = ?	200	[+]		300.	200. +
20 X 7 = ?		[T]		300.	300. T
12 X 5 = ?					
Total ?	[M+	·]	M 30	00.	300. M+
	900	[+]	M	900.	900. +
	500	[-]	M	400.	500
		[T]	M	400.	400 . T
		[M+]	M	400.	400. M+
	20	[X]	M	20.	20. x
	7	[=]	M	140.	7. =
					140. *
		[M+]	М	140.	140. M+
	12	[X]	М	12.	12. x
	5	[M+]	М	60.	5. =
					60. M+
		[MS]	M	900.	900. MS
		FA 4773		000	
		[MT]		900.	900. MT

15. PRÉRÉGLÉMENTATION DU TAUX D'IMPOSITION

		<u>Impr.</u> P	Arrond. 5/4	<u>Décimale</u>	<u>Chiffres</u> 2 12	<u>GT</u>
Calcul	Appuyer Sur		Affich	ner	Bande	
Preset TAX 1 = 7.5% (Pre	rss & Hold 3 sec) [7.5	[TAX 1] [CE/C]	(Blinkin	0. ng) 0. 7.5	7.50	0. C) T1% 0. C
16. CALCUL D'IMPÔTS		<u>lmpr.</u> P	<u>Arrond.</u>	<u>Décimale</u> 2	es <u>Chiffres</u> 12	<u>GT</u>
Calcul	Appuyer Sur		Affich	ner	Bande	
Price without Tax 1 =261.56 Price with Tax 1 =? Price without Tax 1		[CE/C] [TAX 1] [TAX 1] [-]	261 281.18 281 281 261	0. .56	261 7.50 19. 281.18 281 7.50	.18 .18 .171% .18
Price without Tax 2 =300 Price with Tax 2 = ?	300 [+]	[CE/C] [TAX 2]	300 355.80	0.		T2%
Price without Tax 2		[TAX 2]	355	5.80	355.80 355. 18.60	
					300.00) T1–

Amount including TAX 1 and TAX 2:	[-]	300.00	
200	[TAX 1] [TAX 2] [+]	200.00 200.00 252.20	200.00
			7.50 T1% 15.00 Δ 18.60 T2% 37.20 Δ
			52.20 A 252.20 *

NOTE: TAX calculations are fixed at 2 decimal positions and result will be rounded up if there is a carry over in the third decimal position.

17. PRÉRÉGLAGE POUR L'AFFICHAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

		<u>Impr.</u> P	<u>Arrond.</u> 5/4	<u>Décimale</u>	<u>Chiffres</u> F 12	<u>GT</u>
Calcul Ap	ppuyer Sur		Affic		Bande	
Set Time to	[CE/C] [TIME/DAT	TE] M	0. IM-DD-YYYY			0. C
4:37 PM (P	ress & Hold 3 se	ec)[TIME/D	DATE] (Blinkin	g)HH-MM-S		
163	7 [TIME/DAT [# / S]	TE] F	Blinking)1637 P 04-37-00 P 04-37-00		# 04 37	
Set Date to September 14, 2000 (Press &	[CE/C] Hold 3 sec)[TIM	/IE/DATE]	0. (Blinking)MM-I	DD-YYYY		
0914	400 [TIME/DA ^T [# / S]	TE]	Blinking) 91400 09-14-2000 9-14-2000		#9 14 2000	

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type: Machine à additioner/calculatrice de bureau, impression

électronique/écran à fluorescent à vide

Opérations de base: Addition/soustraction et multiplication/division

Capacité: Saisie et résultats à 12 chiffres (10 digits in 10 Digit mode)

Système décimal: Mode addition(A), point flottant(F), ou point fixe(0,2,3,4)

Fonctions: 4 règles, calculs successifs, calculs au moyen de la mémoire,

mémoire du total global, calculs constants, calcul de taxes,

calcul du coût, du prix de vente et de la marge.

Imprimante: Imprimante thermique

Largeur du papier: Largeur 57,5 ± 0,5 mm X diamètre 30 mm

PAPIER THERMIQUE SEULEMENT

Affichage: Afficheur ACL rétroéclairé à 12 chiffres

(10 chiffres en mode de Big Print™)

Température de service: 0°C ~ 40°C

Dimensions: 198 mm (larg.) x 250 mm (prof.) x 57 mm (haut.)

Poids: 895 grammes

http://www.victortech.com

GARANTIE

Votre nouvelle calculatrice électronique VICTOR est garantie au premier acheteur pendant une période de deux ans pour toutes les pièces et la main d'oeuvre, a condition que les réparations soient effectuées dans un Centre de service régional VICTOR autorisé et que l'appareil soit envoyé par courrier affranchi. Pour les Centres de service situés a l'extérieur des États-Unis, veuillez consulter votre distributeur de fournitures de bureau local ou le site Web de Victor. Pour qu'une réparation soit couverte par la garantie, il faut joindre la facture ou le reçu d'achat avec l'appareil.

Toute garantie, légale ou autre, n'inclut pas l'entretien et/ou remplacement ou la réparation de pièces lorsque le dommage ou la défectuosité est dbi a un accident, a un mauvais usage ou aux éléments.

Victor Technology 175 E. Crossroads Pkwy. Bolingbrook, IL 60440USA (630)754 - 4400 (Téléphone) (630)972 - 3902 (Fax) http://www.victortech.com